



中国名牌



证书编号: (2006) 国免字(371250206)号  
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYDZ-16A/B



阳光豆坊

### 推荐使用阳光豆坊产品

- 天然种植区, 无污染、无公害。
- 采用2次机选, 1次人工筛选, 保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配, 营养更合理。


九阳股份有限公司  
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018  
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999



## 第一章 部件及名称

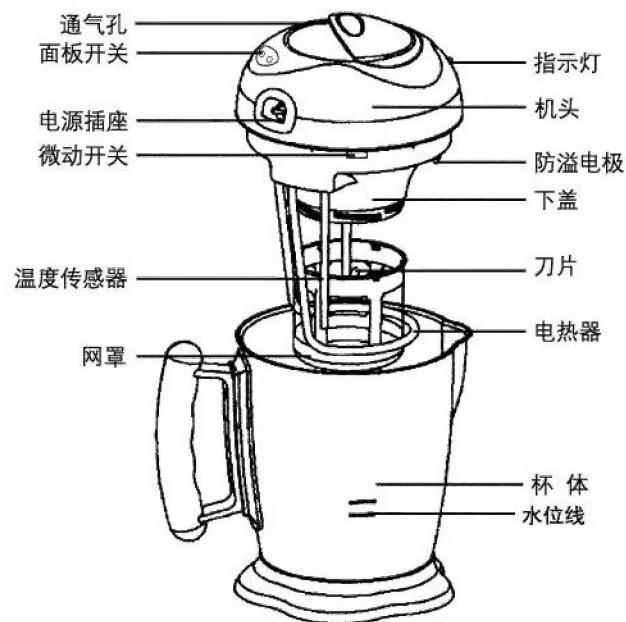

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

面板开关：按下功能键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

指示灯：电源指示，机器通电时亮，工作结束时闪烁，断电后熄灭。

电源插座：用于插接电源线。

微动开关：安全装置，提起机头自动断强电。

下盖：符合食品卫生标准的优质材料，用于安装主要部件等。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆。

网罩：用于盛放豆子，滤出豆浆。

刀片：高硬度不锈钢材质，用于粉碎豆子。

杯体：符合食品卫生标准的优质不锈钢或聚碳酸酯材质，用于盛放豆浆。

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

水位线：水位标识，制作豆浆或各类饮品时，加水至上、下水位线之间。

## 第二章 使用方法

### 1. 浸泡豆子



用随机附送的干豆量杯盛出一杯干豆（黄豆或其它豆子，一杯刚好制作一次），豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。

### 2. 杯体加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（水位过高或过低，都会影响制作豆浆的效果。若您想缩短制作豆浆的时间，可加入70℃以下的热水制作豆浆。）

### 3. 豆子装入网罩



将泡好的豆子加入网罩，然后按安装指示箭头方向装好网罩，网罩口部与机头配合处紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下轻拉一下，网罩不动，说明安装到位。

### 4. 制作豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯亮，按下面板开关的“富纤豆浆”或“浓香豆浆”功能键，面板开关上相应的指示灯亮，本机开始制作豆浆。

● 富纤豆浆、浓香豆浆工作程序如下：

- ①加热：通电后按下相应的功能键，电热器开始加热。约8分钟后，水温达到打浆设定温度。
  - ②打浆：当水温达到设定温度时电机开始工作。电机带动刀片高速打浆，富纤豆浆，打浆共6次，每次20秒，间隔10秒；浓香豆浆，打浆共4次，每次15秒，间隔10秒。
  - ③煮浆：打浆结束后，电热器继续加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。
  - ④防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟并防止溢出。
  - ⑤断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。
- 注：“富纤豆浆”制作豆浆的时间略有延长，豆浆浓度比“浓香豆浆”程序制浆有提高。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香可口的熟豆浆即制作成功。

● 按键操作的特殊说明

- 1、在开始通电状态下按键操作时，机器发出“嘟”的声音，“浓香豆浆”嘟一声，“富纤豆浆”嘟两声。
- 2、机器工作过程中，选择其它按键操作不起作用。
- 3、若按键错误，请拔下电源线，3分钟后再插上电源，重新选择按键即可。

● 清洗：

本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。因受热后网罩与下盖的扣合过紧，卸网罩前请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手或网罩。



- 1、机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防机内进水，发生短路现象。

3



- 2、网罩：请用清洁刷仔细清洗网罩，注意一定要将侧网与底网用清水冲洗干净，以免残留豆浆干结糊住网孔，影响出浆效果。



- 3、电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜清洗干净，以免下次使用产生糊味。




- 4、杯体：用清洁块清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

● 存放：

请将本机存放在干燥的通风处。

### 第三章 注意事项

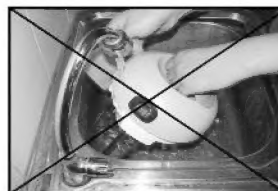

- 1.机头内请勿进水。



2. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。

4



3. 制作豆浆时，加水至上下水位线之间。



4. 拿出或放入机头部分前，请先切断电源。



5. 电热器，防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。



6. 拆卸网罩时请注意使用正确方法，以免伤人或划伤网罩。



7. 网罩尤其网罩底部请及时清洗干净，以免影响制浆效果。

8. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
9. 清洗过程中，注意防止刀片伤手。
10. 机器工作时，与插座等保持一定的距离，使插头处于可触及范围，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

- 11.倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。
- 12.如果电源线软线损坏，必须到公司售后服务部门购买专用电源软线来更换。
- 13.托盘用于清洗机器时放置机头，做豆浆时拿出杯体内托盘。

## 第四章 技术参数

额定电压	220V~	加干豆量	75±5g
额定频率	50Hz	加水量	1100~1300ml
电机功率	180W	外形尺寸(长×宽×高)	249×178×284mm
加热功率	800W	净重	2.1kg

## 第五章 采用标准

企业标准:Q/01YJY002-2007

同等引用:GB4706.1-1998

GB4706.30-2002

GB4706.19-2004

## 第六章 故障分析及排除

故 障	原因说明	对 策
指示灯亮，机器不工作	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间
	未选择功能键	按下相应功能键
指示灯亮，机器不工作	电源插座接触不良	保持接触良好
加热不停、电机转动不停或不工作	机头内进水	送当地售后服务部检测、维修
豆子打不碎	网罩侧网或底部网孔堵塞	将网罩浸入沸水中，并在沸水中加入食用碱或洗洁净，浸泡十几分钟后用清洁刷刷洗干净
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	增长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间）
	豆量太少或太多	加豆量在网罩加豆量两刻度线之间
溢 锅	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
	豆子打不碎	参见故障“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀	适当增加豆量
	加水过少	制豆浆加水至上、下水位线之间
豆浆未煮熟，提前报警	加水过多	加水至上、下水位线之间
糊 锅	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净
	单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆	减少绿豆(或红小豆)量，加入适量黄豆或花生米
	使用含淀粉量高的大颗粒黄豆	建议使用含淀粉量低的小颗粒黄豆
豆浆加工时间过长，但其它工作程序正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

### 装箱明细

机 头	杯 体	网 罩	电 源 线	清 洁 块	纸 托 或 泡 沫	多功能杯或托盘
1	1	1	1	1	2	1
说明书	合格证	保修卡	干豆量杯	清洁刷	食谱（赠品）	
1	1	1	1	1	1	

（本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供）

7

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请您仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章“注意事项”，并特别留意说明书中黑体字部分。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

## 目录

### 前言

第一章 部件及功能	1
第二章 使用方法	2-4
第三章 注意事项	4-6
第四章 技术参数	6
第五章 采用标准	6
第六章 故障分析及排除	7

## 前 言

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-16A/B型，是家庭自制豆浆的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、打浆、滤浆、煮浆、延时熬煮全自动完成，十几分钟即可做出新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机有“富纤豆浆”和“浓香豆浆”两种功能设置，可根据您的需要随心选择。使用本机制作的豆浆口感细腻，高浓醇香，常饮身体更健康。

专利文火熬煮技术 实用新型 专利号：ZL 00 2 13328.8